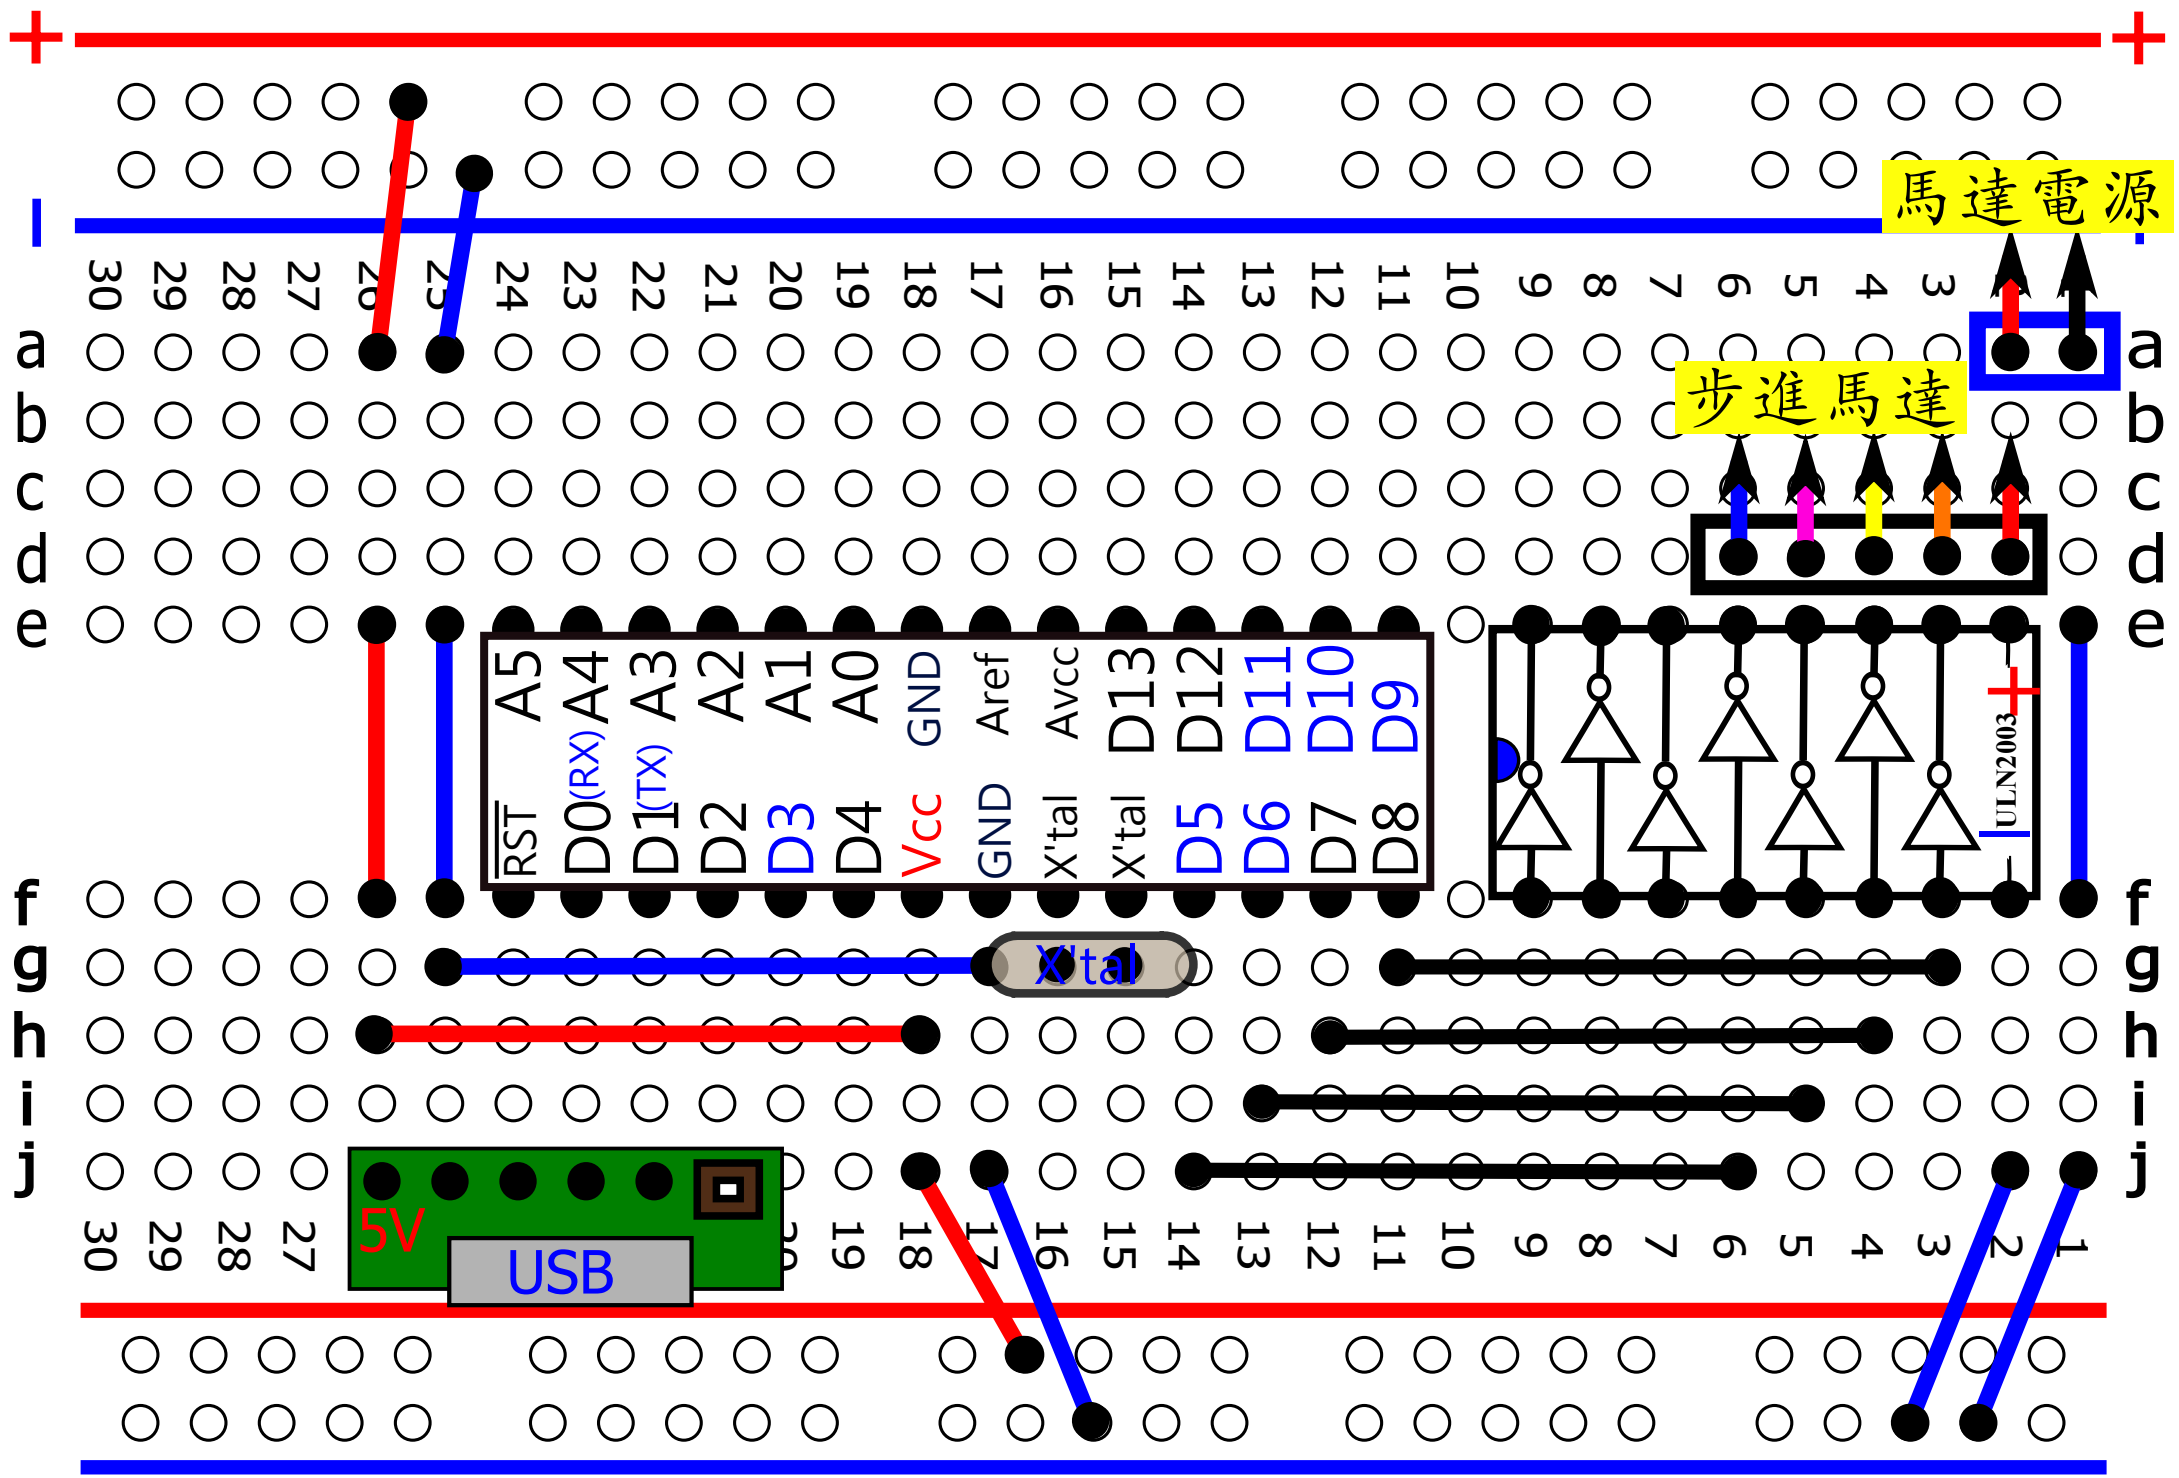

馬達電源
步進馬達
A5
A4
A3
A2
A1
A0
GND
Aref
Avcc
D13
D12
D11
D10
D9
RST
D0(RX)
D1(TX)
D2
D3
D4
Vcc
GND
X'tal
X'tal
D5
D6
D7
D8
ULN2003
Xtal
5V
USB